


PREVEX

Rengöring av Comploc

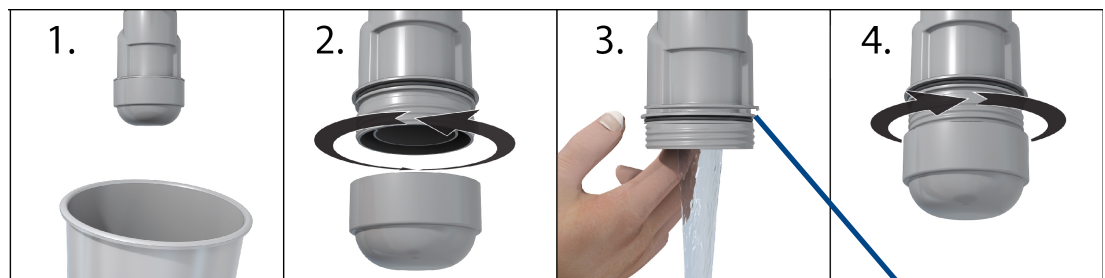

1. Placera en hink eller annan behållare under vattenlåset
2. Skruva upp bottenkoppen motsols.
3. Avlägsna smuts och främmande föremål som hindrar vattnets normala flöde. Kontrollera att o-ringen är hel och att den sitter på rätt ställe.
4. Skruva tillbaka bottenkoppen. Låt vatten rinna igenom låset och kontrollera att inget läcker innan du avlägsnar hinken.

Rengöring av bräddavlopp:

Fyll en kanna med varmt vatten, blanda i ett mildt rengöringsmedel och skölj igenom bräddavloppet med detta. Upprepa om nödvändigt. Vi rekommenderar att man rengör bräddavloppet minst två gånger per år för att undvika avlagringar.

Undvik så långt som möjligt att avlägsna bräddavloppsroret, då roret lätt förlorar sin form, och därmed också sin förmåga att hålla tätt.

Till sist, kontrollera att roret inte hänger så lågt att det kan samlas vatten i det.

